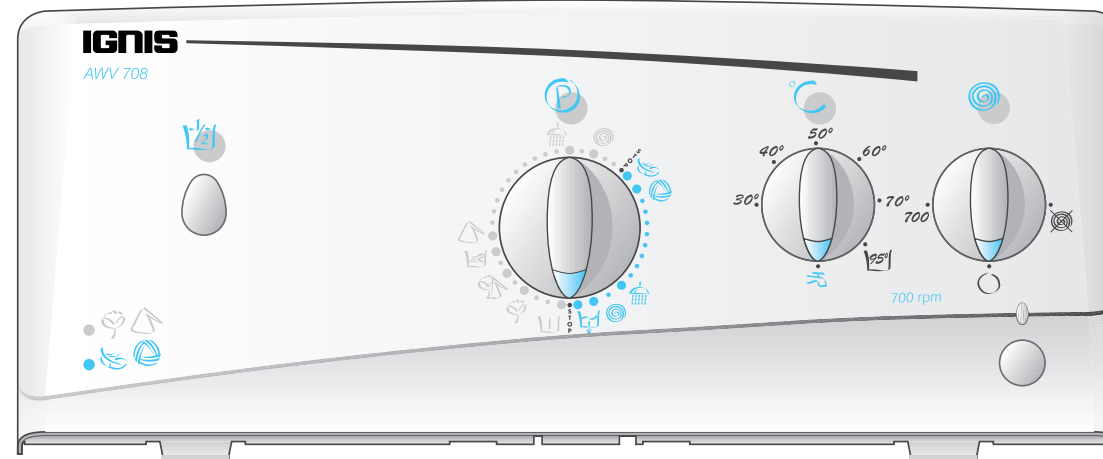


























 Puolitäyttö	 Linkous
 Esipesu	 Hienopesu
 Valkopesu	 Villapesu
 Kirjopesu	 Tyhjennys
 Tekokuidut	 Kylmä vesi
 Pikapesu	 Virta pois
 Huuhtelu + linkous	 Ei linkousta



(1) Ohjelman (keskimääräinen) kesto on ohjelman pituus enimmäislämpötilassa ilman lisätoimintoja.

Ohjelma		Materiaali/Likaisuusaste/Huomautuksia	Täyttö maks. kg	Pesuaine ja lisäaineet			Lisätoiminto	Lämpötila °C	Maks. linkousnopeus kierr/min	Pesuaika noin min (1)
				Esipesu I	Pesu II	Huuhteluaine 				
	Valkopesu + esipesu	Erittäin likaiset, kulutusta ja korkeita lämpötiloja kestävät puuvillakankaat (vuodevaatteet, pöytäliinat, paidat jne). Erittäin likaisen pyykin maksimimäärä pesukertaa kohden on 3,5 kg.	4,5	Kyllä	Kyllä	*	*	 - 	700	130
	Valkopesu	Keskilikaiset kulutusta ja korkeita lämpötiloja kestävät lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet jne.	4,5	—	Kyllä	*	*	 - 	700	115
	Kirjopesu	Keskilikaiset synteettiset tekokuitu- ja puuvillasekoitepaidat, -puserot jne.	2,0	—	Kyllä	*	*	 - 60	700	100
	Pikapesu	Vähän likaantuneet puserot, paidat, puuvillapuserot ja voimakkaanväriset froteet, farmarit jne.	4,5	—	Kyllä	*	*	 - 40	700	85
	Tekokuidut	Vähän likaantuneet synteettiset tekokuitu- ja puuvillasekoitepaidat, -puserot jne.	2,0	—	Kyllä	*	*	 - 40	700	70
	Huuhtelu + linkous	Tässä ohjelmassa voi käyttää huuhteluainetta tai tärkkiä. Teholinkous.	4,5	—	—	*	*		700	20
	Linkous	Tehokas linkous.	4,5	—	—	—	—	—	700	15
	Hienopesu	Arat tekstiilit, kuten verhot, leningit, paidat ja puserot.	1,5	—	Kyllä	*	—	 - 40	700	55
	Villapesu	Vain konepestävä villa, jossa Puhdasta uutta villaa -merkki.	1,0	—	Kyllä	*	—	 - 40	700	45
	Huuhtelu + linkous	Tässä ohjelmassa voi käyttää huuhteluainetta tai tärkkiä. Kevyt linkous.	1,5	—	—	*	—		700	15
	Linkous	Lyhyt linkous.	1,5	—	—	—	—	—	700	10
	Tyhjennys	Pelkkä tyhjennys, ei linkousta.	—	—	—	—	—	—	—	5

Huom!: Liika pesuaine voi aiheuttaa teknisiä ongelmia.

ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS					
Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh)	Pesuaika (min)
Valkopesu	90	4,5	69	1,75	115
Valkopesu	60	4,5	69	1,03	115
Kirjopesu	60	2,0	66	0,80	100
Kirjopesu	40	2,0	66	0,40	100
Tekokuidut + puolitäyttö	40	2,5	54	0,50	85
Pikapesu + puolitäyttö	30	1,0	54	0,30	70
Hienopesu	40	1,5	70	0,65	55
Villapesu	40	1,0	70	0,55	45

Esipesun sisältävät ohjelmat kestävät n. 15 minuuttia kauemmin kuin ohjelmat, jotka eivät sisällä esipesua. Veden ja energian kulutusmäärät on mitattu keskimääräisissä olosuhteissa IEC 60 456 -standardin mukaisesti. Kulutus voi poiketa taulukossa esitetyistä arvoista, koska tuloveden paine ja lämpötila sekä pyykin määrä ja laatu vaihtelevat.

PESUAIKSEN JA LISÄAINEIDEN ANNOTUS

Lisää pesu- ja lisäaineet pesuainelokerikkoon seuraavasti:

- Ohjelmat, joissa esipesu ja varsinainen pesu
- Pesu ilman esipesua
- Huuhteluaineet ja tärkki
- Tahranpoistoaineet
- Vedenpehmennysaineet (veden kovuus 4)

Huom!

- Älä täytä lokeroita yli "MAX" -merkinnän.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta ohjelmissa, joihin kuuluu esipesu.
- Käytä mielellään nestemäistä pesuainetta 40 asteessa ja sitä matalammissa pesulämpötiloissa, jotta värillisiin tekstiileihin ei jää vaaleita pesuainejäämiä.



SULJE PESUKONEEN LUUKKU JA VALITSE OHJELMA

1. Käännä **ohjelmanvalitsin** myötöpäivään haluamasi ohjelman kohdalle.
2. Käännä **lämpötilanvalitsin** haluamasi lämpötilan kohdalle.

VALITSE HALUAMASI TOIMINTO

"Puolitäyttö"-painike

- Vähentää valko-, kirjo- ja hienopesuohjelmien vedenkulutusta erityisesti huuhteluvaiheessa.
- Sopii varsinkin vähän likaantuneelle pyykille ja vajaille koneellisille (vähennä pesuaineen määrää vastaavasti).
- Ei sovi korkeisiin pesulämpötiloihin.

"Ei linkousta"

- Pesu ilman linkousta

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja valitse sopiva linkousnopeus. Käännä **linkousnopeus-** ja **virtakytkin** haluamaasi kohtaan (linkousnopeus tai "Ei linkousta"). Merkkivalo syttyy.

LUUKUN LUKITUS

Koneen luukkua ei voi avata ohjelman aikana.

Luukku lukittuu automaattisesti kaikkien ohjelmien ajaksi.

Ohjelman pysäyttämisen tai sähkökatkoksen jälkeen luukun lukitus avautuu automaattisesti noin minuutin kuluttua.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Ohjelmanvalitsin on loppuasennossa.
1. Käännä linkousnopeuden valitsin Virta pois -asentoon. Merkkivalo sammuu. Poista lisätoimintojen valinnat painamalla kunkin valitun lisätoiminnon painiketta.
 2. Sulje vesihana.
 3. Odota, että luukun lukitus avautuu (noin minuutti).
 4. Avaa koneen luukku ja rummun läpät ja ota pyykki koneesta.

UUDEN OHJELMAN VALINTA, LINKOUSNOPEUS, OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT

1. Käännä linkousnopeuden valitsin Virta pois -asentoon. Laite kytkeytyy pois päältä ja Merkkivalo sammuu.
2. Valitse uusi ohjelma, pesulämpötila ja lisätoiminnot.
3. Käännä linkousnopeuden valitsin haluamasi nopeuden kohdalle, niin laite kytkeytyy päälle. Merkkivalo syttyy.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

1. Käännä linkousnopeuden valitsin Virta pois -asentoon. Laite kytkeytyy pois päältä ja merkkivalo sammuu.
2. Käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle.
3. Tyhjennysohjelma käynnistyy, kun käännät linkousnopeuden valitsimen haluamasi nopeuden kohdalle.
Avaa luukku vasta, kun ohjelmanvalitsin on loppukohdassa ja luukku on avautunut (noin minuutin kuluttua).